

Inova-bg Ltd.

Radina Tau U4

Съдържание:


1.	Общи сведения и характеристики.....	3
2.	Започване на работа с Radina Tau U4	5
3.	Начална страница	6
4.	Настройка на работните параметри	7
4.1.	Общи настройки.....	7
4.2.	Настройки на радио предавателя	10
4.3.	Общи IP настройки	12
4.4.	Настройки на IP предавателя.....	13
4.5.	Настройка на цифровите входове.....	14
4.6.	Записване на зададените параметри	15
5.	Настройка на потребителско име и парола.....	16
6.	Utility - Тест на връзката със сървърите	17
7.	Рестартиране	18
8.	Хардуерен ресет.....	18
9.	Определяне дължината на антената.....	19
10.	Hardware връзки.....	20
10.1.	Hardware AC	20
10.2.	Communicator/Dialer connection.....	21
11.	Монтиране в кутията на охранителната система	22
12.	Конфигуриране на Windows Network	23

1. Общи сведения и характеристики

Radina Tau U4 е комуникационно устройство предназначено да осъществи предаване на данни от охранителни централи и/или датчици по UHF радио канал и/или IP базирани мрежи. Обединява предимствата на двата вида съвременни комуникационни технологии, с което предоставя възможно най-сигурна и дублирана на няколко нива връзка с мониторинг център – 1 основна и до четири 4 back-up UHF радио честоти и до 4 IP сървъра.

Характеристики:


- Захранващо напрежение 12VDC (8,5V to 16V)
- Ниска консумация
- Радио обхват – от 400MHz до 468MHz
- Изходна RF мощност – 5-6W в работния обхват
- Широчина на честотна лента – 12,5KHz
- Постоянна RF изходна мощност независима от захранващото напрежение - от 8,5V до 16V
- Протоколи - LARS, LARS II
- Работа с една основна и до четири Ваксип честоти
- Възможност за конфигуриране на проверка по четност/нечетност, брой повторения на излъчване на съобщения, брой повторения на излъчване на тест съобщения, период на излъчване на тест съобщения и период на повторение на съобщение докато е в алармено състояние, използване на Smart Test за намаляване на използваното ефирно време
- Възможност на всеки вход поотделно да се задава дали да предава и по Ваксип честотите
- Възможност на всеки вход поотделно да се задава дали да повтаря излъчването в радиоестера през определен период от време докато е в алармено състояние

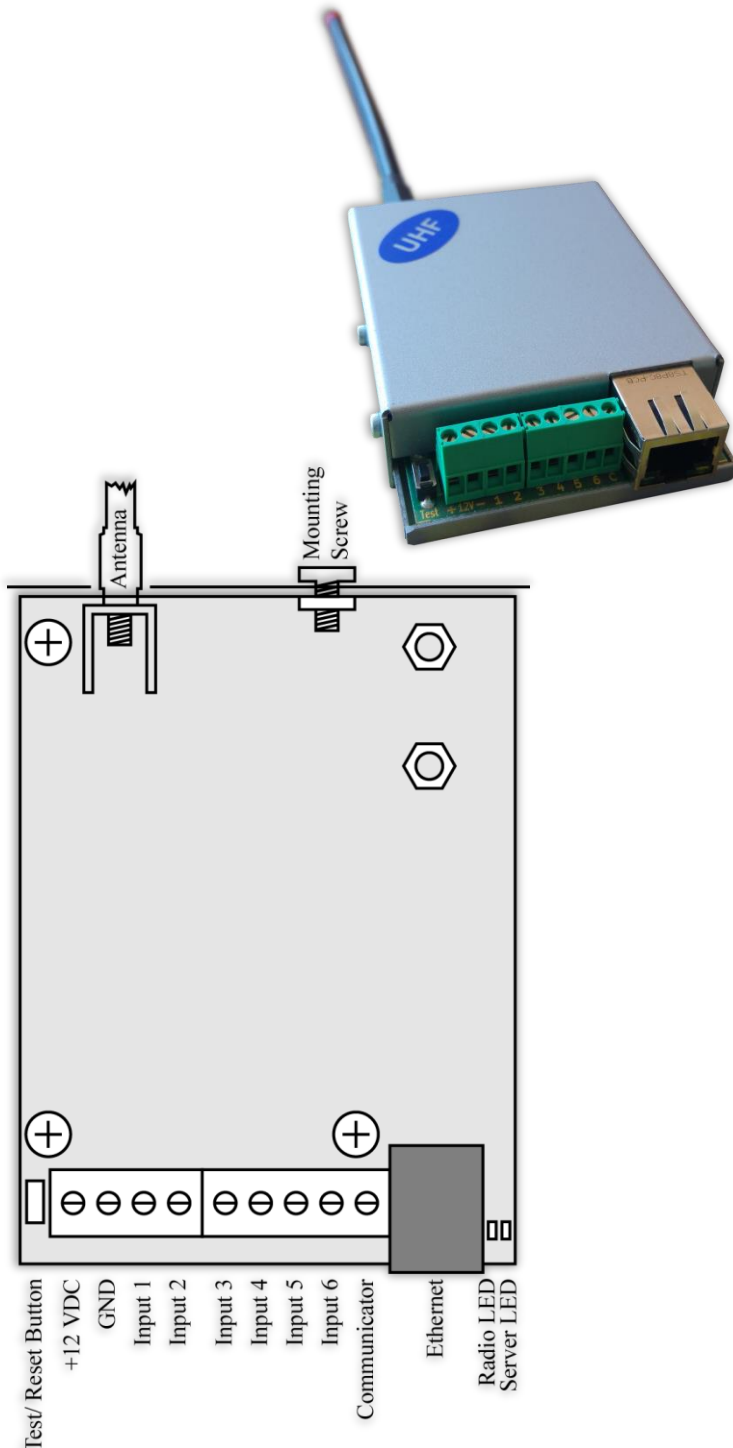

-
- Мрежов интерфейс - IEEE 802.3 Ethernet, Fully Compatible with 10/100/1000Base-T Networks
 - Статичен или динамичен IP адрес съвместим с използване на DHCP сървър
 - Предаване на данните към два независими сървъра през IP
 - Криптиране на информацията към IP сървъра
 - Верификация пред IP сървъра с уникален ID код
 - HTML сървър за лесно конфигуриране и контрол на статуса, защитен с потребителско име и парола
 - Възможност за смяна на потребителското име и паролата за достъп до HTML сървъра
 - Индикация (светодиоди 4 бр.) за:
 - Radio LED – мига при нормална работа в режим на изчакване, свети постоянно когато излъчва радио съобщение, изгаснал докато трае паузата след излъчване
 - LAN Status - Наличие на Ethernet мрежа
 - LAN Activity – Обслужване на мрежови пакети
 - Server LED – Осъществена връзка със сървър/и – при използване на един сървър свети когато има връзка със сървъра. При използване на два сървъра свети когато има връзка с двата сървъра, мига ако има връзка само с един сървър, изгаснал е ако няма връзка и с двата сървъра
 - Шест цифрови входа с възможност за едновременна работа с RF и IP предавателя
 - Възможност да се използва входен интерфейс - комуникатор с протокол Ademco Contact ID
 - Възможност за конфигуриране на режима на работа на всеки цифров вход:
 - Нормално отворен контакт
 - Нормално затворен контакт
 - Проверка за наличие на променливо напрежение от 5V до 20V
 - Деактивиране на входа
 - Възможност за конфигуриране на параметрите изпращани от събитията на всеки вход към IP сървърите

2. Започване на работа с Radina Tau U4

Началният адрес на устройството е 192.168.1.230. Уверете се, че компютърът ви се намира в същата IP мрежа (виж Глава 12 **Конфигуриране на Windows Network**). За да влезете в уеб базираното приложение за настройка на параметрите отворете Internet Explorer (Chrome, Firefox, Opera или друг web browser) и въведете началния адрес **http://192.168.1.230/** (или новия адрес, ако сте въвели предварително такъв). Алтернативно може да въведете и **http://radinatauu4**. Ако устройството е достъпно от този компютър ще осъществите връзка с него и ще трябва да въведете потребителско име и парола:

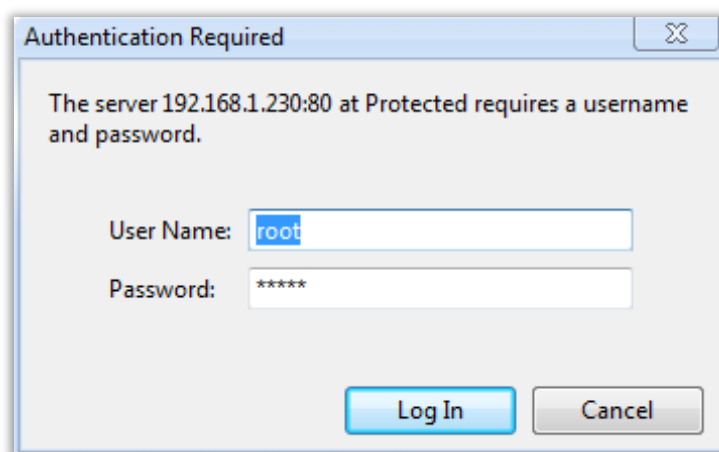

Началните настройки (които се възстановяват и след хардуерен ресет) са:

IP Address:	192.168.1.230
Username:	root
Password:	admin

При правилно въведени данни ще ви бъде предоставен достъп до основните настройки.

3. Начална страница

Inova-bg Ltd

Radina Tau U4 - Radio & Ethernet Security

Home
Device Config
Login Config
Utility
About
Reboot

Welcome to Radina Tau U4 home page!

Device Information	
Device Name:	Radina Tau U4
Account number:	9999
Device MAC:	00:04:A3:4D:00:17
Firmware version:	1.5

Power Supply	
DC Voltage:	11.6V

Last 5 Received Ademco Messages	
Last Message:	none
Message 2:	none
Message 3:	none
Message 4:	none
Message 5:	none

Digital Input Current Status	
Digital Input 1:	Not Used
Digital Input 2:	Not Used
Digital Input 3:	Not Used
Digital Input 4:	Not Used
Digital Input 5:	Not Used
Digital Input 6:	Not Used

Copyright © 2013 Inova-bg, Ltd.
Radina Tau U4, ver: 1.5

Началната страница съдържа обща информация за устройството, текущо входно напрежение, последните 5 съобщения получени от комуникатора и моментното състояние на шестте цифрови входа. Чрез менюто може да изберем едно от следните действия:

Home – Начална страница

Device Config – Настройка на основните работни параметри

Login Config – Настройка на потребителско име и парола

Utility – Тест на връзката със сървърите

About – Информация за контакти

Reboot – Рестарт на устройството

4. Настройка на работните параметри

4.1. Общи настройки

Inova-bg Ltd

Radina Tau U4 - Radio & Ethernet Security

Radina Tau U4 Configuration

This page allows to configure Radina Tau U4 network settings.

General Settings

Device Name: Radina Tau U4

Protocol: LARS II

System: 0

Account Number: 9999

☐ Use different Account Number on the radio

Mode: Radio Transmitter and IP

☒ Send message if DC is lower than 10V

Device Name – въвеждаме име на устройството. Използва се единствено за удобство при идентифициране на определено устройство при повече таква включени в една мрежа. Максимална дължина – 30 символа.

Protocol – Устройството може да работи с **LARS** или **LARS II** протокол. Когато се използва **LARS II** устройството може да приема данни от communicator/dialer. Има и трета опция – **LARS on Radio / LARSII on IP** – в този случай по радио каналът ще се изпращат само съобщенията генерирани от устройството по LARS протокол, а пълният набор от съобщения по LARS II протокол, включително тези получени от communicator/dialer, ще се изпращат през IP връзката.

System – Номер на система –

LARS II - от 0 до 15.

LARS - от 0 до 3.

Account Number – Когато устройството работи на **LARS II** протокол – и четирите символа за номер на обект може да бъдат от 0 до 9 и от B до F.

Ако се използва **LARS** протокол - първите 3 цифри могат да бъдат от 0 до 7, а последният символ може да бъде цифра от 0 до 9 или буква от A до J. В мониторинг

програмата в приемната страна може да се задава как да бъде използван последният символ от номера на обекта – дали като буква или като цифра, като цифрите от 0 до 9 съответстват на буквите от A до J.

В някои случаи е удобно да са използват различни номера за радио и IP каналите за връзка. В този случай има опция – **Use different Account Number on the radio**.

The screenshot shows a settings window with the following fields and options:

- Account Number: (IP)**: 9999
- ☒ **Use different Account Number on the radio**
- Account Number: (Radio)**: 1234
- Mode:** Radio Transmitter and IP ▼
- ☒ **Send message if DC is lower than 10V**

Когато тази опция е активирана – устройството ще използва различни номера по различните комуникационни канали. Може да бъде използвано с всички протоколи както следва:

Disabled – Use different Account Number on the radio

	LARS		LARSII		LARS on Radio / LARSII on IP	
	Radio	IP	Radio	IP	Radio	IP
Съобщения генерирани от устройството	AN	AN	AN	AN	AN	AN
Съобщения получени от communicator	N/A	N/A	CPN	CPN	N/A	CPN

AN – Account Number set in the Radina Tau U4 settings

CPN – Account number set in the Control Panel and received from the communicator

N/A – Not available – this message is not send in this mode

Enabled – Use different Account Number on the radio

	LARS		LARSII		LARS on Radio / LARSII on IP	
	Radio	IP	Radio	IP	Radio	IP
Съобщения генерирани от устройството	ANR	ANI	ANR	ANI	ANR	ANI
Съобщения получени от communicator	N/A	N/A	ANR	CPN	N/A	CPN

ANR – Radio Account Number set in the Radina Tau U4 settings

ANI – IP Account Number set in the Radina Tau U4 settings

CPN – Account number set in the Control Panel and received from the communicator

N/A – Not available – this message is not send in this mode

Send message if DC is lower than 10V – Опция, която позволява/забранява генериране и изпращане на съобщение, ако входното напрежение е по-ниско от 10V.

Избор на работен режим:

Radio Transmitter & IP – Предава данните по радио и IP едновременно.

Only Radio Transmitter – Предава данните само по радио. Мрежовата комуникация се използва само за конфигуриране

Only IP – Предава данните само по IP.

IP and Radio as Backup – в този режим съобщенията генерирани от устройството (цифрови входове, захранване, тест и др.) се предават и през IP и през радио. Съобщенията получени от communicator се предават само през IP. В случай, че IP връзката отпадне – устройството ще започне да изпраща съобщенията от communicator през радио.

Ако изберете **Use Radio Only**, IP настройките ще бъдат скрити, освен тези необходими за достъп за конфигурация на устройството. Ако изберете **Use Network Only** – радио настройките ще бъдат скрити.

4.2. Настройки на радио предавателя

LARS

Radio Settings	
Main Frequency:	433.0000
Backup Count:	4 ▼
Backup 1:	433.0000
Backup 2:	433.0000
Backup 3:	433.0000
Backup 4:	433.0000
Parity:	Odd ▼
Use Smart Test	<input type="checkbox"/>
Repeat Count:	6
Rep. Test Count:	1
Test Period, h:	6
TUR Period, min:	6

LARS II

Radio Settings		
Main Frequency:	433.0000	
Backup Count:	4 ▼	
Backup 1:	433.0000	
Backup 2:	433.0000	
Backup 3:	433.0000	
Backup 4:	433.0000	
Use Smart Test	<input type="checkbox"/>	
Repeat Count:	6	
Rep. Test Count:	1	
Test Period, h:	6	
TUR Period, min:	6	
Communicator ContactID Events Filter:		
Event Group	Main Frequency	Backup Frequency
Alarms	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Supervisory	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Troubles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Open/Close	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bypasses/Disables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Test/Misc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Other/Non-Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Main Frequency – Основна честота на излъчване в радио ефира. Въвежда се в границите от 400 до 468 MHz с максимум четири символа след десетичната запетая.

Backup Count – Брой на използваните Backup честоти

Backup 1,2,3,4 – Backup честоти на излъчване в радио ефира. Въвеждат се в границите от 400 до 468 MHz с максимум четири символа след десетичната запетая. За всеки един от цифровите входове може да се задава дали да изпраща съобщение и по тези канали.

Parity – (само за LARS) - Проверка по нечетност (Odd) или по четност (Even).

Use Smart Test – При активиране на този режим тестовите съобщения се изпращат от трансмитера през определен период, зададен в полето **Test Period**, който започва от края на последното изпратено съобщение, независимо дали е тест. Използването на тази опция значително намалява броя на излъчените тестови съобщения и освобождава ефирно време. **Използвайте тази опция само ако мониторинг програмата ви я поддържа.** В мониторинг програмата трябва да се укаже, че този трансмитер използва Smart test.

Repeat Count – Определя колко пъти да се повтаря излъчването на съобщението в радио ефира. Може да бъде от 1 до 15. Начално е зададена стойност – 6.

Repeat Test Count – Определя колко пъти да се повтаря излъчването на тест съобщения в радио ефира. Може да бъде от 1 до 15. Начално е зададена стойност – 1

Test Period – Определя през колко часа да се изпраща тестово съобщение. Може да бъде от 1 до 255. Начално е зададена стойност – 6

TUR Period – Определя през колко минути да се повтаря аларменото съобщение докато съответния цифров вход не бъде възстановен. Тази опция може да се включва/изключва поотделно за всеки един от цифровите входове.

Communicator ContactID Events Filter – (само за **LARS II**) – Когато се използва LARS II протокол устройството може да получава данни през communicator/dialer. Тези съобщения могат да бъдат филтрирани и само част от тях да се предават на основната и/или backup честоти.


Radio Settings	
Main Frequency:	433.0000
Backup Count:	1 ▼
Backup 1:	433.0000
Use Smart Test	<input type="checkbox"/>
Repeat Count:	6
Rep. Test Count:	1
Test Period, h:	6
Test Period, h: if IP is disconnected	1
TUR Period, min:	6

Ако устройството работи в режим - **IP and Radio as Backup** – тогава има промени в настройките:

- Не може да се използва “Communicator ContactID Events Filter” – всички съобщения от communicator ще се изпращат по радио ако IP връзката отпадне

- Има допълнителен **Test Period,h (if IP is disconnected)** – по този начин тестът на радио канала може да се намали в случай, че IP връзката има проблем.

4.3. Общи IP настройки

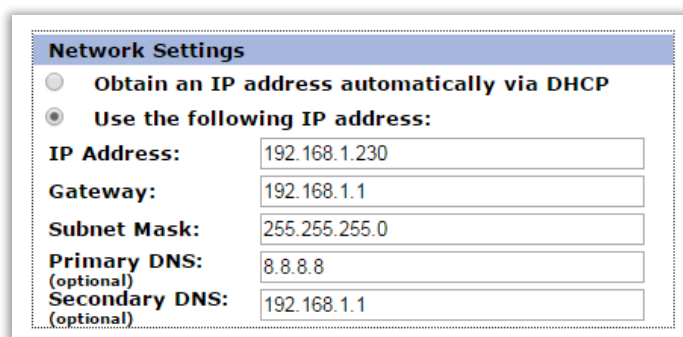

Network Settings	
<input type="radio"/>	Obtain an IP address automatically via DHCP
<input checked="" type="radio"/>	Use the following IP address:
IP Address:	192.168.1.230
Gateway:	192.168.1.1
Subnet Mask:	255.255.255.0
Primary DNS: (optional)	8.8.8.8
Secondary DNS: (optional)	192.168.1.1

Тези настройки са активни дори при работа в режим Use Radio Only защото са важни за достъпа до настройките на устройството.

Избор на IP настройки:

Obtain an IP address automatically via DHCP – IP адрес на устройството и параметрите на мрежата се получава автоматично от DHCP сървър в мрежата. Ако този режим е избран, но до 10 секунди след пускане на Radina Tau U4 такъв сървър не е намерен, устройството зарежда последния статично зададен адрес. При този режим на работа, тъй като адреса на Radina Tau U4 се получава автоматично, удобен начин за достигане на web-сървъра за конфигуриране е използването на адрес <http://radinatauu4>

Use the following IP address – IP адрес на устройството и параметрите на мрежата се задават статично.

IP Address – IP address на устройството.

Gateway – Адрес на Gateway използван от устройството.

Subnet Mask – Маска на IP мрежата.

Primary/Secondary DNS – DNS адрес – необходими са само ако се използва Domain Name вместо IP адрес за поне един от сървърите.

4.4. Настройки на IP предавателя

The screenshot shows a configuration window titled "Server 1 Settings" and "Server 2 Settings".

Server 1 Settings:

- IP Address:** 192.168.1.231
- Domain Name:** (empty field)
- Port:** 2549
- ☒ **Use Periodic Test on Server 1**
- Test Period:** 5 (dropdown menu set to Min)
- ☒ **Use Backup Server**
- Backup IP:** 192.168.1.232
- Domain Name:** (empty field)
- Backup Port:** 2550

Server 2 Settings:

- ☐ **Enable Server 2**

Ако Radina Tau U4 работи в режим **Radio Transmitter & IP** или **IP Only** настройките за IP сървърите ще са активни. Първата група параметри отговаря за първия мониторинг сървър. Трябва да въведете **IP address** или **Domain Name** и **UDP port**. Функцията за изпращане на периодичен тест от платката към сървъра може да се активира от полето **Use Periodic Test on Server 1** и след това да се зададе времето през което да се изпраща този тест в секунди, минути или часове. Backup сървър може да се активира чрез - **Use Backup Server** – втори **IP Address/Domain Name** трябва да се въведе. Ако сървърът на основния IP адрес и UDP порт не е достъпен – устройството ще опита да предаде данните на backup IP адрес и UDP порт.

Използването на втори сървър се активира от полето **Enable Server 2** и след това се задават параметри по начина описан за първия сървър.

4.5. Настройка на цифровите входове

Digital Input 1 Settings
Active State: N.C. ▾
radio
☐ **Transmit on backup**
☐ **Repeat Alarm Transmit Until Restore (TUR)**
LARS II
Type: 140 - General Alarm ▾
Partition: 15
Zone: 201

Digital Input 2 Settings
Active State: N.C. ▾
radio
☐ **Transmit on backup**
☐ **Repeat Alarm Transmit Until Restore (TUR)**
LARS II
Type: 401 - Open/Close by User ▾
Partition:
Zone:

Digital Input 3 Settings
Active State:
radio
LARS II

Digital Input 4 Settings
Active State: Not Used ▾
radio
LARS II

110 - Fire Alarm
120 - Panic Alarm
130 - Burglary Alarm
133 - 24 Hour Alarm
137 - Tamper
140 - General Alarm
301 - AC Loss
302 - Low System Battery
309 - Battery Test Failure
400 - Open/Close
401 - Open/Close by User
xxx - Custom Event Code

В зависимост от избрания режим на работа различни полета в настройките на входовете ще бъдат активирани/деактивирани.

Цифрови входове могат да се включват към PGM изходите на охранителния панел или към различни датчици – магнитни (МУК), паник-бутони, тампери и т.н. От полето **Active State** може да се зададе принципа на работа на всеки един от входовете - нормално отворен (N.O.) или нормално затворен (N.C.) контакт, проверка за наличие

на променливо напрежение (Hardware AC) и възможност входа да не се използва (Not Used). Когато на цифровите входове е включен изход отворен колектор (PGM) или сух контакт за активна нула се приема стойност на съпротивлението към земя по-малко от 300Ω , а за активна единица стойност по-голяма от $1,4K\Omega$ (или прекъсната верига), като хистерезисът е между 300Ω и $1,4K\Omega$. Когато цифровите входове се управляват с напрежение за активна нула се приема стойност на напрежението спрямо земя по-малко от $0,7V$, а за активна единица стойност по-голяма от $2,6V$, като хистерезисът е между $0,7V$ и $2,6V$.

В **radio settings** може да зададете следните параметри:

Transmit on backup – Определя дали събитието от този вход да се предава по зададените като backup честоти.

Repeat Alarm Transmit Until Restore (TUR) – Определя дали излъчването на събитието от този вход да се повтаря докато входът е в алармено състояние през период зададен в **TUR Period**.

Ако се използва **LARS** протокол - Съобщенията предавани от радио трансмитера за цифровите входове са – **A1 до A6** за аларми на съответния вход и **B1 до B6** за възстановяване.

Ако се използва **LARS II** протокол - В **LARS II** настройките за всеки вход могат да се задават следните параметри:

Type – Избиране на съобщението, което отговаря на промяна в състоянието на входа.

Partition (от 0 до 15) и **Zone** (0 до 255) определят съответните параметри на съобщенията генерирани от цифровите входове.

4.6. Записване на зададените параметри

При натискане на бутона **Save Config** се извършва проверка на въведените данни. Ако има невалидни данни, полето, в което се намират се оцветява в червено. Допълнително под бутона **Save Config** се генерира поле – **Error List** – в което детайлно е описана допуснатата грешка и как да бъде поправена. Ако всичко е въведено правилно Radina Tau U4 записва параметрите в енергонезависима памет и се рестартира с новата конфигурация.

5. Настройка на потребителско име и парола

Inova-bg Ltd

Radina Tau U4 - Radio & Ethernet Security

Home
Device Config
Login Config
Utility
About
Reboot

Login Configuration

This page allows to configure Login Username and Password.

CAUTION: You will need this information to access this page. Use the "Hard Reset" button if you can't remember your Login information. After Reset default Username and Password will be recovered.
Default Username: **root** Password: **admin**

CAUTION: Enter desired configuration and click **Save Config**. This will cause the device to reboot with the new settings.

Enter the new Login settings below (**maximum 11 symbols**):

Login Settings	
User Name:	root
Password:	admin

Save Config


Copyright © 2013 Inova-bg, Ltd.
Radina Tau U4, ver: 1.5

Чрез менюто **Login Config** може да промените потребителското име и паролата за достъп до web-сървъра. Максималната дължина, която може да въведете е 11 символа. При забравена парола използвайте бутона за хардуерен ресет, за да възвърнете първоначалните настройки на устройството:

Username: root Password: admin

При натискане на бутона **Save Config** се извършва проверка на въведените данни. Ако има невалидни данни полето, в което се намират се оцветява в червено. Ако всичко е въведено правилно Radina Tau U4 записва параметрите в енергонезависима памет и се рестартира с новата конфигурация.

6. Utility - Тест на връзката със сървърите

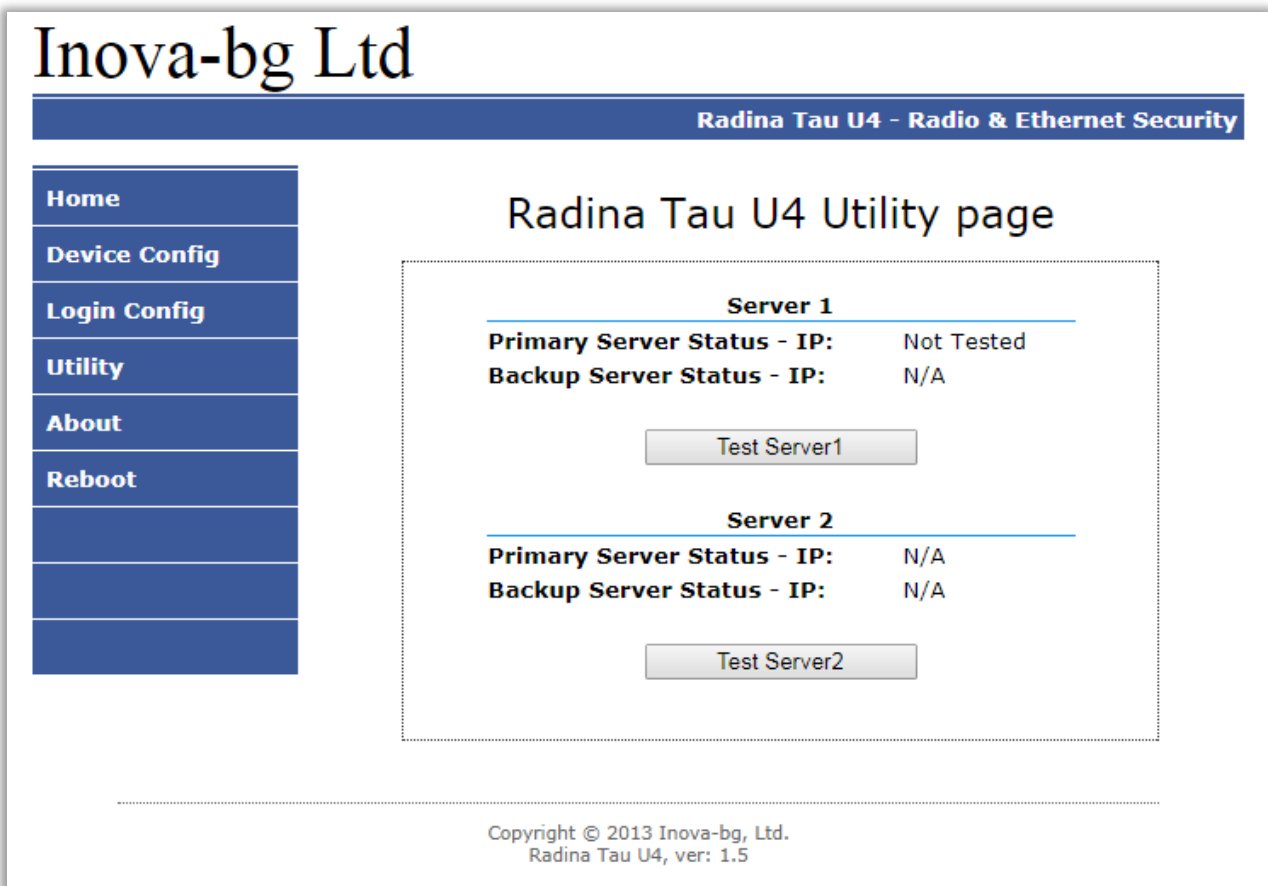

Чрез меню **Utility**, може да тествате връзката със сървърите. Когато натиснете бутона устройството ще изпрати тестово съобщение през IP сървъра. Ако се използва и backup сървър – устройството ще тества и тази връзка.

7. Рестартиране



При натискане на менюто **Reboot** устройството ще се рестартира.


8. Хардуерен ресет

В случай, че се сменят настройките, така че устройството да не е достъпно или при забравена парола и потребителско име, Radina Tau U4 разполага с бутон за хардуерен ресет, с който да бъдат възвърнати фабричните настройки на устройството. За да осъществите хардуерен ресет е нужно да изключите захранването на устройството, да натиснете и задържите бутона за ресет и да включите захранването отново, като не пускате бутона през това време. Задържайки бутона за 5 секунди след пускане на захранването зеленият светодиод ще мига. Когато спре да мига вече може да пуснете бутона и устройството ще се стартира с фабричните си настройки.

9. Определяне дължината на антената

Дължината на антената се определя от честота на която се работи. При работа на повече от една честота се избира компромисен вариант между всичките честоти. Измерва се при поставена антена от повърхността на кутията до върха без капачка.


Дължина, cm = 7500 / Честота, MHz : $L_{cm} = 7500 / F_{MHz}$.

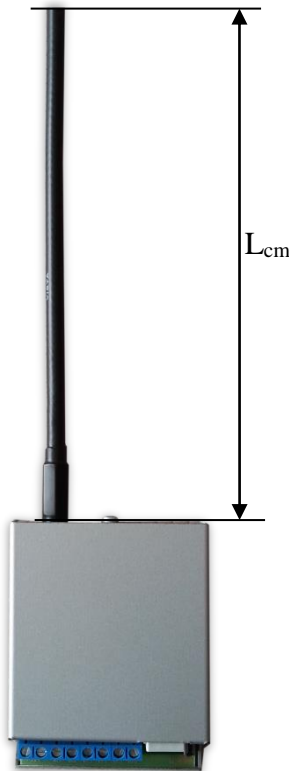

Честота F_{MHz}	Формула	Дължина на антена L_{cm}
400.0000 MHz	$7500 / 400$	18.75 cm
410.0000 MHz	$7500 / 410$	18.29 cm
420.0000 MHz	$7500 / 420$	17.86 cm
430.0000 MHz	$7500 / 430$	17.44 cm
440.0000 MHz	$7500 / 440$	17.05 cm
450.0000 MHz	$7500 / 450$	16.67 cm
460.0000 MHz	$7500 / 460$	16.30 cm
470.0000 MHz	$7500 / 470$	15.96 cm


10. Hardware връзки

10.1. Hardware AC

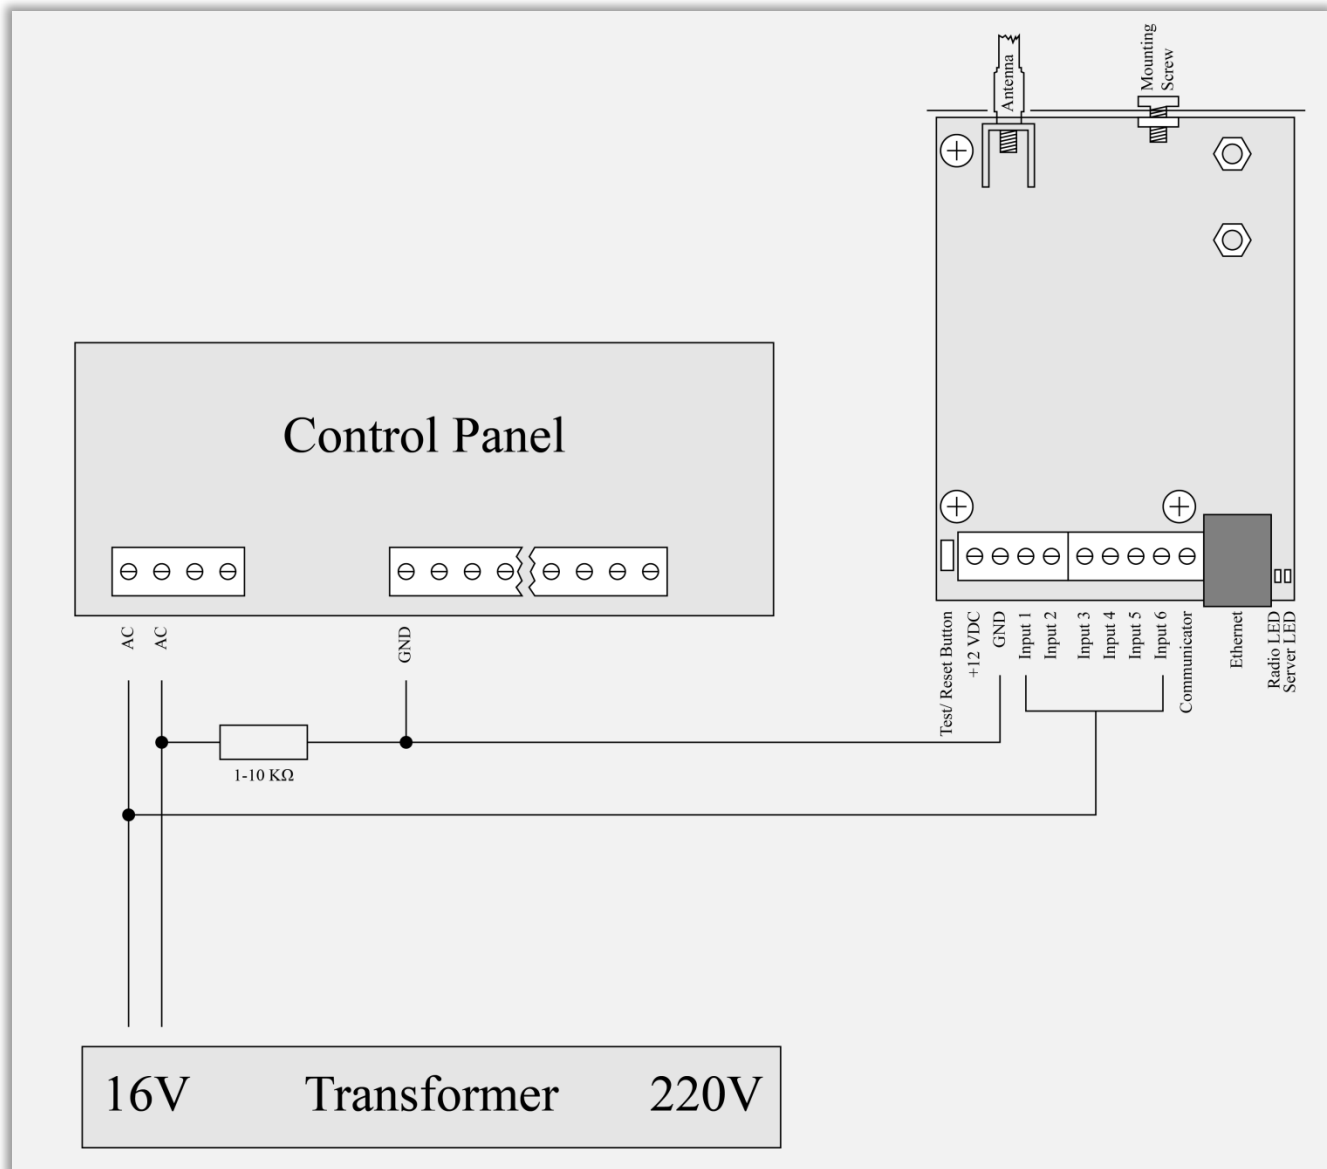

Всеки цифров вход може да бъде използван като “Hardware AC” вход. В този режим ще следи подадено AC на входа и ще генерира съобщения “AC Loss/AC Restore”.

10.2. Communicator/Dialer connection

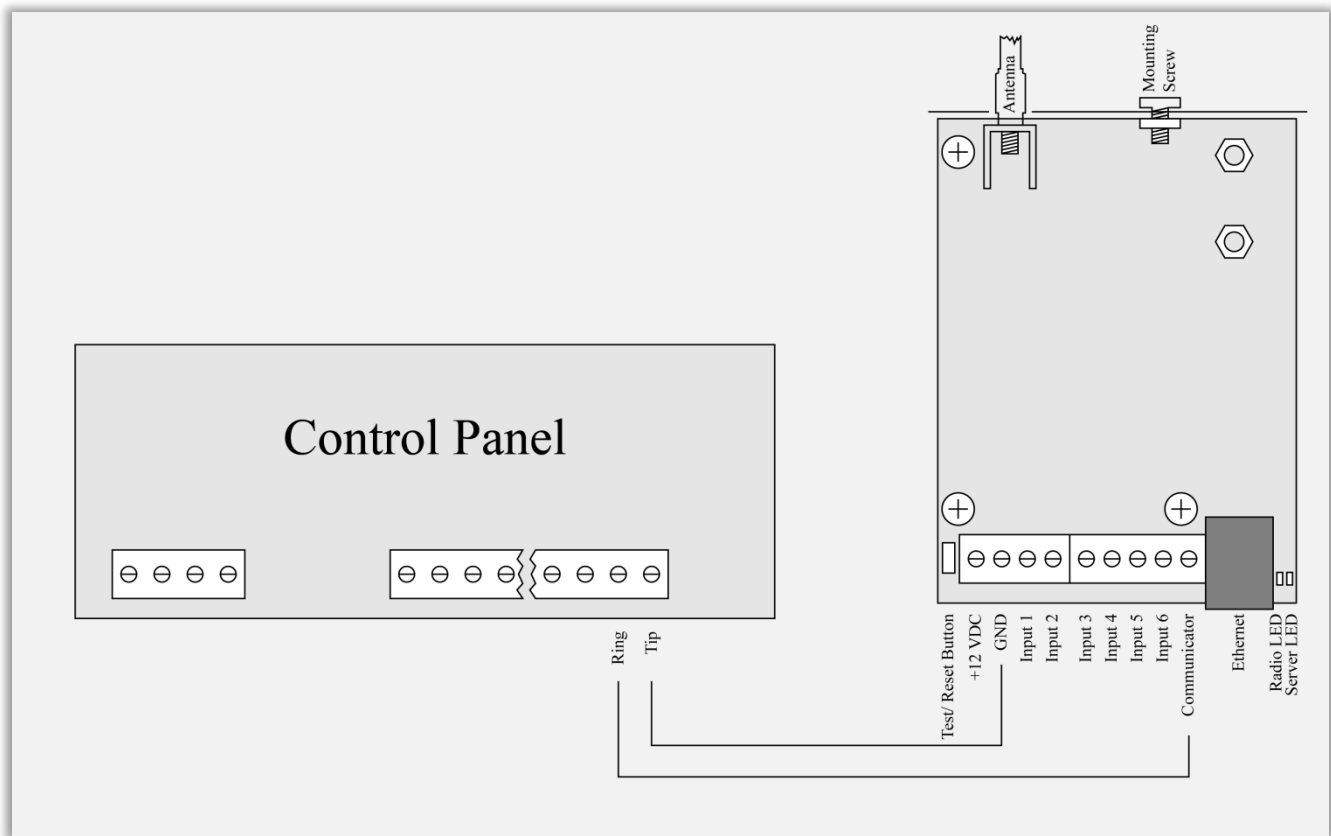

Radina Tau U4 има вграден communicator/dialer приемник. По този начин може да получава данни от всеки охранителен панел с communicator/dialer. Настройките за охранителния панел са (в някои случаи може да са необходими и допълнителни настройки):

Phone Number: 9
Protocol: Ademco Contact ID
Wait Dialtone: Disable

11. Монтиране в кутията на охранителната система

Винтът в горната част на Radina Tau U4 може да бъде използван за правилно и най-добро монтиране на устройството в кутията на охранителната сиситема. Снимките по-долу показва пример за монтаж:



12. Конфигуриране на Windows Network

За да имате достъп до web-сървъра за конфигуриране трябва компютърът ви да се намира в същата подмрежа. За целта трябва да промените мрежовите настройки на мрежовата ви карта (ако са различни от необходимите).

Ако компютърът ви се намира в различна мрежа от: 192.168.1.xxx с маска 255.255.255.0 е нужно да промените текущите ви настройки в Windows:

Start → Control Panel → Network and Sharing Center → Change adapter settings → Right-Click на мрежовата ви карта → Properties → Right-Click върху Internet Protocol Version 4 → Properties → Use the following IP address

IP Address : 192.168.1.xxx, където xxx е между 2 и 254 и е различно от 230

Subnet Mask: 255.255.255.0